


LI.31		Strækning 31 - Esbjerg - Struer
LI.674		Ændringer i forhold til forrige version
LI.675		Vemb Alle forhold vedrørende kørsel med Y-tog er slettet.
LI.305		Guldager
LI.306		Definitioner
LI.307		Passagerovergang uden advarselssystem
LI.308	<u>DEFINITION</u>	Passagerovergangen i spor 1 er ikke udstyret med et advarselssystem, der advarer passagererne om, at et tog nærmer sig overgangen.
LI.309	<u>Ansvar</u>	
LI.310	Lokomotivfører	Du skal udvise særlig opmærksomhed på passagerernes færdsel over overgangen.
LI.312		Varde
LI.313		Definitioner
LI.314		Hastighed i rangerområde
LI.315	<u>DEFINITION</u>	Den højst tilladte hastighed i de permanente rangerområder "Varde 001", "Varde 002", "Varde 003" og "Varde 004" er 10 km/t.
LI.316	<u>Ansvar</u>	
LI.317	Rangerleder	Ved kørsel i rangerområderne "Varde 001", "Varde 002", "Varde 003" og "Varde 004" skal du sikre, at hastigheden ikke overskrider 10 km/t.
LI.318		Restriktion for tog ved kørsel til/fra Varde Vest
LI.319	<u>DEFINITION</u>	For tog med et akseltryk på mellem 17,5 t - 19,5 t gælder, at den højst tilladte hastighed frem til/fra systemgrænsen er 40 km/t.
LI.320	<u>Ansvar</u>	
LI.321	Lokomotivfører	Inden du kører til/fra Varde Vest, skal du sikre, at togdata ændres, så materielhastigheden ikke overstiger den hastighed, der gælder for dit tog.
LI.322		Passagerovergang uden advarselssystem
LI.323	<u>DEFINITION</u>	Passagerovergang i spor 1 og 2 er ikke udstyret med et advarselssystem, der advarer passagererne om, at et tog nærmer sig overgangen.
LI.324	<u>Ansvar</u>	
LI.325	Lokomotivfører	Du skal udvise særlig opmærksomhed på passagerernes færdsel over overgangen.


LI.326		Tistrup
LI.327		Definitioner
LI.328		Passagerovergang uden advarselssystem
LI.329	<u>DEFINITION</u>	Passagerovergangen i spor 1 er ikke udstyret med et advarselssystem, der advarer passagererne om, at et tog nærmer sig overgangen.
LI.330	<u>Ansvar</u>	
LI.331	Lokomotivfører	Du skal udvise særlig opmærksomhed på passagerernes færdsel over overgangen.
LI.332		Ølgod
LI.333		Definitioner
LI.334		Passagerovergang uden advarselssystem
LI.335	<u>DEFINITION</u>	Passagerovergangen i spor 1 er ikke udstyret med et advarselssystem, der advarer passagererne om, at et tog nærmer sig overgangen.
LI.336	<u>Ansvar</u>	
LI.337	Lokomotivfører	Du skal udvise særlig opmærksomhed på passagerernes færdsel over overgangen.
LI.338		Skjern
LI.339		Definitioner
LI.340		Akseltryk
LI.341	<u>DEFINITION</u>	Det højst tilladte akseltryk i de permanente rangerområder "Skjern 001", "Skjern 003" og "Skjern 004" er 20 tons.
LI.342	<u>Ansvar</u>	
LI.343	Rangerleder	Du skal sikre, at akseltrykket ikke overstiger 20 tons ved kørsel i de permanente rangerområder "Skjern 001", "Skjern 003" og "Skjern 004".
LI.653		Ladeinfrastruktur begynder
LI.654	<u>DEFINITION</u>	Mærke "Ladeinfrastruktur begynder" i spor 1 og spor 2, markerer starten af et område med ladeinfrastruktur til batteritog. Mærket er suppleret med mærke "Systemspænding". Strømaftageren må hæves, når toget har passeret mærket og holder stille.
LI.655	<u>Ansvar</u>	
LI.656	Lokomotivfører	Du må hæve strømaftageren, når toget er har passeret mærket "Ladeinfrastruktur begynder" og holder stille.

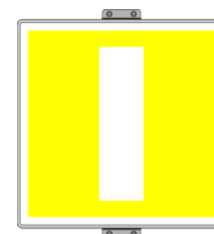

LI.658 **Ladeinfrastruktur ender**

LI.659 DEFINITION Mærke "Ladeinfrastruktur ender" i spor 1 og spor 2, markerer enden af et område med ladeinfrastruktur til batteritog.

Strømaftageren skal sænkes, inden toget passerer mærket, fordi ladeinfrastrukturen ophører.

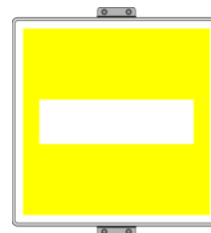

LI.660 Ansvar

LI.661 Lokomotivfører Du skal sikre, at strømaftageren er sænket, inden toget passerer mærket "Ladeinfrastruktur ender".

LI.344 **Lem**

LI.345 **Definitioner**

LI.346 **Passagerovergang uden advarselssystem**

LI.347 DEFINITION Passagerovergangen i spor 1 er ikke udstyret med et advarselssystem, der advarer passagererne om, at et tog nærmer sig overgangen.

LI.348 Ansvar

LI.349 Lokomotivfører Du skal udvise særlig opmærksomhed på passagerernes færdsel over overgangen.

LI.355 **Ulfborg**

LI.356 **Definitioner**

LI.357 **Passagerovergang uden advarselssystem**

LI.358 DEFINITION Passagerovergangen i spor 1 er ikke udstyret med et advarselssystem, der advarer passagererne om, at et tog nærmer sig overgangen.

LI.359 Ansvar

LI.360 Lokomotivfører Du skal udvise særlig opmærksomhed på passagerernes færdsel over overgangen.

LI.220 **Vemb**

LI.221 **Definitioner**

LI.222 **Hastighed i rangerområde**

LI.223 DEFINITION Den højst tilladte hastighed i det permanente rangerområde "Vemb 001" er 5 km/t.

LI.224 Ansvar

LI.225 Rangerleder Ved kørsel i rangerområdet "Vemb 001" skal du sikre, at hastigheden ikke overskrider 5 km/t.

LI.226 **Akseltryk**

LI.227 DEFINITION Det højst tilladte akseltryk i det permanente rangerområde "Vemb 001" er 20 tons.

LI.228 Ansvar


LI.667 Ansvar

LI.668 Lokomotivfører Du må hæve strømaftageren, når toget er har passeret mærket "Ladeinfrastruktur begynder" og holder stille.

LI.669 **Ladeinfrastruktur ender**

LI.670 DEFINITION Mærket "Ladeinfrastruktur ender" i spor 2 og spor 3, markerer enden af et område med ladeinfrastruktur til batteritog.

Strømaftageren skal sænkes, inden toget passerer mærket, fordi ladeinfrastrukturen ophører.

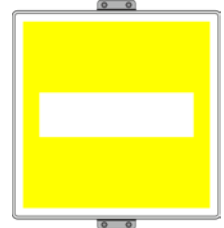

LI.672 Ansvar

LI.673 Lokomotivfører Du skal sikre, at strømaftageren er sænket, inden toget passerer mærket "Ladeinfrastruktur ender".

LI.32 **Struer**

LI.33 **Definitioner**

LI.36 **Hastighed i rangerområde**

LI.37 DEFINITION Den højst tilladte hastighed i de permanente rangerområder "Struer 001", "Struer 002" og "Struer 003" er 10 km/t.

LI.38 Ansvar

LI.39 Rangerleder Ved kørsel i rangerområderne "Struer 001", "Struer 002" og "Struer 003" skal du sikre, at hastigheden ikke overskrider 10 km/t.

LI.40 **Akseltryk**

LI.41 DEFINITION Det højst tilladte akseltryk i de permanente rangerområder "Struer 001", "Struer 002", "Struer 003", "Struer 004" og "Struer 005" er 20 tons.

LI.42 Ansvar

LI.43 Rangerleder Du skal sikre, at akseltrykket ikke overstiger 20 tons ved kørsel i de permanente rangerområder "Struer 001", "Struer 002", "Struer 003", "Struer 004" og "Struer 005".

LI.44 **Kørsel med slækkede koblinger**

LI.45 DEFINITION Kørsel med slækkede koblinger i det permanente rangerområde "Struer 003", sikrer rullende materiel og infrastruktur mod skader i skarpe kurver.

LI.46 Ansvar

LI.47 Rangerleder Ved kørsel i det permanente rangerområde "Struer 003" skal du sikre, at alle koblinger på det rullende materiel, er slækkede.